


**SWIVEL STOOL
TABOURET PIVOTANT**

41447 / 41450 / 42428

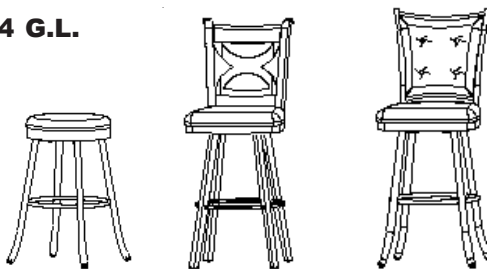

Your look, your style, your home
Votre look, votre style de vie

Thank you for choosing an Amisco product
Merci d'avoir choisi un produit Amisco

IMPORTANT Dealer or installer: Leave all documents to the consumer.
Détaillant ou installateur: Laissez tous les documents au consommateur.
Consumer: Keep this document with your proof of purchase for reference.
Consommateur: Conservez ce document avec votre preuve d'achat pour référence.



Problems, assembly videos, warranty, product care or other information?

www.amisco.com
1 800 361-6360

Problèmes, vidéos d'assemblage, garantie, conseils d'entretien ou autre information?



Contact us within 30 days from your purchase date. Monday to Friday, from 8:30 a.m. to 12 p.m., 1 p.m. to 4:30 p.m. (Eastern standard time). Keep handy your proof of purchase and the Amisco product number when calling.




Amisco product number/Numéro du produit Amisco

Contactez-nous dans les 30 jours suivant votre achat. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 (heure de l'Est). Ayez sous la main votre preuve d'achat et le numéro de produit Amisco au moment d'appeler.

UNLEVEL PRODUCT ?

(May happen during shipping.)

- 1) Verify your product on several floor locations to confirm that the product is not level.
- 2) Put the unassembled product (no seat nor gliders) on a hard level surface and find which 2 legs are longer.
- 3) Take the product by one of the longer legs, and hit strongly the opposite leg on the ground. Protect the floor surface or do this on a rough floor. The metal is flexible, so this operation will not damage your product.

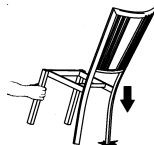


- 4) Verify your product on the same level surface. Repeat step 3 as necessary.

PRODUIT PAS DE NIVEAU ?

(Peut survenir durant le transport.)

- 1) Vérifiez votre produit à différents endroits sur le plancher pour confirmer que le produit n'est pas de niveau.
- 2) Mettez le produit non assemblé (pas de siège ni glisseur) sur une surface dure et de niveau, et trouvez les 2 pattes les plus longues.
- 3) Prenez le produit par l'une des pattes longues, et frappez fortement la patte opposée contre le sol. Protégez la surface du plancher ou faites cette opération sur un plancher non fini. Puisque le métal est flexible, cette opération n'endommagera pas votre produit.

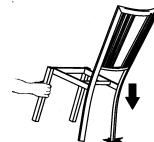

- 4) Vérifiez votre produit sur la même surface de niveau. Répétez l'étape 3 aussi souvent que nécessaire.

LIST OF TOOLS REQUIRED :

- A mallet.
- A phillips screwdriver.
- A 7/16" wrench or adjustable wrench.



LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES :

- Un maillet.
- Un tournevis étoile.
- Une clé 7/16" ou une clé à molette.

IMPORTANT: In order to prevent any damage to this product, **DO NOT USE ANY POWER TOOLS** to assemble it. Assemble this product manually.

IMPORTANT: Afin de prévenir tout dommage à ce produit, **NE PAS UTILISER D' OUTILS ÉLECTRIQUES** pour son assemblage. Assembler ce produit manuellement.

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES


| ITEM | DESCRIPTION | QTY | |
|------|--|-----|--|
| ① | Stool base <i>Base de tabouret</i> | 1 | |
| ② | Welded backrest <i>Dossier soudé</i> | 1 | |
| ③ | Seat <i>Siège</i> | 1 | |
| ④ | Upholstered backrest front(41450) <i>Dossier rembourré avant</i> | 1 | |
| ⑤ | Upholstered backrest back(41450) <i>Dossier rembourré arrière</i> | 1 | |
| ⑥ | Wooden backrest (41447) <i>Dossier de bois</i> | 1 | |
| ⑦ | Swivel plate <i>Plaque pivotante</i> | 1 | |
| ⑧ | Hardware bag <i>Sac de quincaillerie</i> | 1 | |

HARDWARE LIST / LISTE DE LA QUINCAILLERIE


| ITEM | DESCRIPTION | QTY 41447 | QTY 41450 42428 |
|------|---|--------------|-----------------------|
| (A) | Bolt R.H. 1/2" 1/4-20NC <i>Boulon T.R. 1/2" 1/4-20NC</i> | 4 | 0 |
| (A) | Bolt R.H. 1 1/4" 1/4-20NC <i>Boulon T.R. 1 1/4" 1/4-20NC</i> | 0 | 4 |
| (B) | Bolt R.H. 1 3/4" 1/4-20NC <i>Boulon T.R. 1 3/4" 1/4-20NC</i> | 4 | 4 |
| (C) | Locknut 1/4-20NC <i>Écrou de blocage</i> | 4 | 4 |
| (D) | Screw 1 3/4" #8 <i>Vis</i> | 2 | 2 |
| (E) | Metal screw 1/2" 10-24NC <i>Vis à métal</i> | 0 | 2 |
| (F) | FH Quadrex screw Phil. 5/8" #6 <i>Vis Quadrex</i> | 2 | 0 |
| (G) | Glide OR / OU <i>Glisseur</i> | 4 | 4 |

1) Remove and discard the two nuts and bolts maintaining together the base, the swivel plate and the backrest for transportation . This hardware will not be used for assembly.

Enlever et disposer des 2 boulons et écrous qui maintiennent ensemble la base, la plaque pivotante et le dossier pour le transport. Cette quincaillerie ne sera pas utilisée pour le montage.



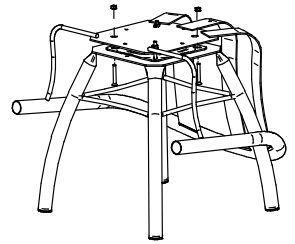


2) Rotate the swivel plate 7 about 45° while putting weight on it. Tourner la plaque pivotante 7 de 45° en appliquant un poids dessus.

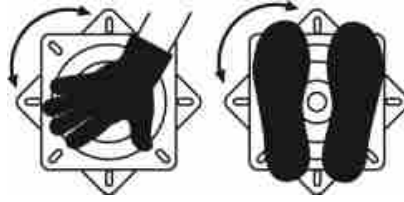


3) Insert glides G under stool base 1. In order to protect certain floor coverings, we suggest you to use self-adhesive felts under legs. Insérer les glisseurs G sous la base de tabouret 1. Afin de protéger certains revêtement de plancher, nous suggérons d'utiliser des feutres autocollants sous les pattes.

4) Bolt-on swivel plate 7 on stool base 1 with bolts A and nuts C. Visser la plaque pivotante 7 sur la base de tabouret 1 avec les boulons A et les écrous C.

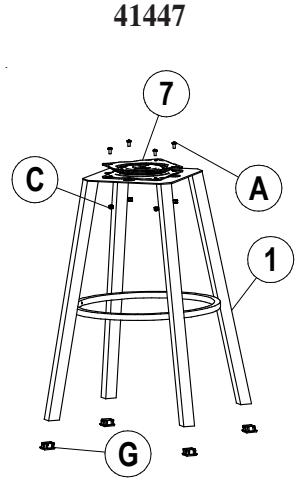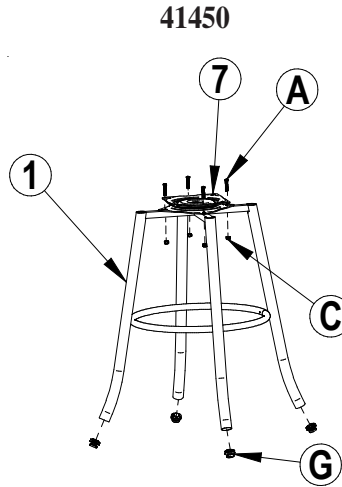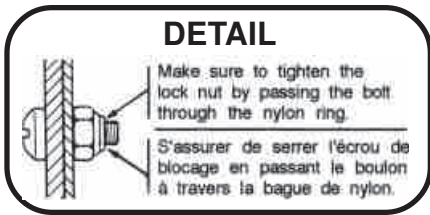

5) Place the seat 3 upside down on stable surface, put the welded backrest 2 over it, then bolt-on lightly together the wivel plate 7, the welded backrest 2 and the seat 3 with the bolts B.

Placer le siège 3 à l'envers sur une surface stable, mettre le dossier soudé 2 par dessus puis visser légèrement ensemble la plaque pivotante 7, le dossier soudé 2 et le siège 3 avec les boulons B.

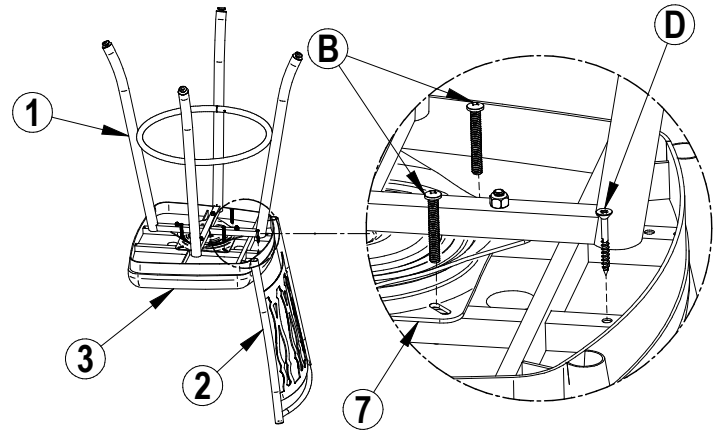


6) Center seat 3 on belt of backrest 2 and tighten firmly all bolts B and screw-on wood screws D.

Centrer le siège 3 sur la ceinture du dossier 2 et visser fermement tous les boulons B et visser les vis D.


41447

7) Insert and screw-on wooden backrest 6 on welded backrest 2 with screws F. Insérer et visser le dossier de bois 6 sur le dossier soudé 2 à l'aide des vis F.

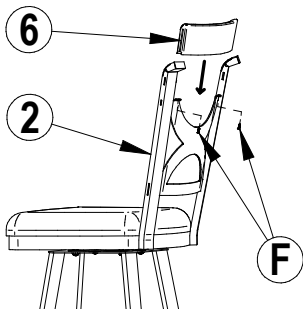


41450

7) Screw on upholstered backrest (front part) 4 to backrest frame 2 with screws E. Visser le dossier rembourré (partie avant) 4 avec le dossier de tabouret 2 à l'aide des vis E.

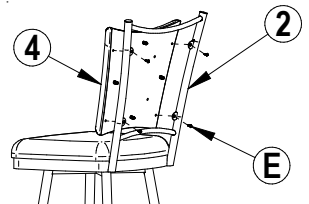

8) Install the rear part of the upholstered backrest 5 by inserting the plastic fastener into the holes. Press firmly. Installer la partie arrière du dossier rembourré 5 en insérant les attaches de plastique dans les trous. Presser fermement.

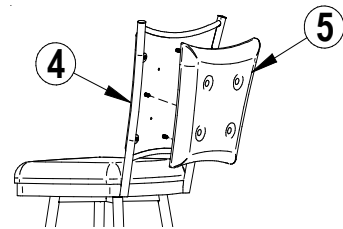

WARNING
MISE EN GARDE



SAFETY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



Due to their height and to the movement of the swivel, barstools must be used with caution to prevent falls and injuries. Children should not be left unsupervised sitting on stools or near stools. Periodically inspect your stool and tighten all screws, nuts and bolts. If you find a broken weld or a bent leg, stop using your stool and contact Amisco customer service. Failure to follow the basic safety and maintenance instructions listed here may cause product damage or injuries.

Étant donné leur hauteur et le mouvement de la plaque pivotante, les tabourets doivent être utilisés avec précaution, pour prévenir des chutes et des blessures. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance sur ou près des tabourets. Inspectez périodiquement votre tabouret et resserrer les vis, boulons et écrous. Si vous trouvez une soudure brisée ou une patte croche, cessez d'utiliser votre tabouret et appelez le service à la clientèle d'Amisco. Le non respect des quelques règles de sécurité énumérées ici peut occasionner des dommages aux produits ou des blessures.